



Lieber SENE.C-Fachpartner,

ab sofort ist die Heizstabsteuerung SENE.C.Heat über den Großhandel bestellbar. Besitzer eines SENE.C.Home- (ab G2+) oder SENE.C.Business-Speichers können die stufenlose Heizstabsteuerung in ihr System integrieren und damit ihren Solarstrom zielgerichtet, zum Beispiel zur Aufbereitung von Warmwasser, einsetzen.

SENE.C.Heat unterstützt eine Heizstabelleistung bis maximal zwei Kilowatt bei einphasigem Anschluss und sechs Kilowatt bei dreiphasigem Anschluss in Sternschaltung (3/N/PE 3x230 V dreiphasig oder L/N/PE 230 V einphasig). Aufgrund der Regelung des Heizstabes ist der Neutralleiter zwingend erforderlich (unsymmetrische Last). Welche Modelle sich mit SENE.C.Heat kombinieren lassen, sowie weitere wichtigen Informationen, entnehmen Sie bitte unserer [Kompatibilitäts-Übersicht](#).

WICHTIG: Im Lieferumfang von SENE.C.Heat ist kein Heizstab enthalten. Ein kompatibler Heizstab muss zusätzlich vom Endkunden erworben werden, sofern er noch keinen Heizstab in Betrieb hat.

Neben der stufenlosen Ansteuerung des Heizstabes bietet SENE.C.Heat zwei

Anschlüsse für Temperatursensoren. SENEHeat wurde exklusiv für den Betrieb mit Stromspeichern der Marke SENE konzipiert und lässt sich problemlos mit den Energielösungen SENE.Cloud und SENE.Vario kombinieren. Nutzer von Economic Grid bzw. SENE.Zero erhalten in den nächsten Tagen eine gesonderte Benachrichtigung in Bezug auf SENEHeat. Sie können diese [vorab hier lesen](#).

Hinweis für die Modellreihe SENE.Home Li (ab September 2016)

Speicherbesitzer, die ein Gerät der aktuellen SENE.Home-Reihe mit Lithium-Akku betreiben, benötigen das SENE-Zusatzpaket Professional, um SENEHeat nutzen zu können. Kunden mit einem SENE-Zusatzpaket Comfort erhalten die einmalige Möglichkeit, auf das Zusatzpaket Professional umzusteigen. Den Preis für dieses Upgrade können Sie bei Ihrem Großhändler anfragen.

Bei den vorherigen Modellreihen, bei denen keine SENE-Zusatzpakete seitens SENE angeboten wurden, kann SENEHeat ohne Erwerb des SENE-Zusatzpakets Professional genutzt werden.

Voraussetzungen und Ablauf:


- ein Upgrade vom SENE-Zusatzpaket Comfort auf Professional ist nur innerhalb der ersten zwölf Monate nach Inbetriebnahme des Speichers möglich
- das Upgrade kann nur über den Großhandel bestellt werden - Artikelnummer: DEV-SZ-008
- um das Upgrade beim Kunden durchzuführen und den Paketcode zu aktivieren, wenden Sie sich vor der Installation bitte telefonisch oder per Mail an den technischen Support von SENE: service@senec-ies.com

SENEHeat bietet Ihren Kunden viele Vorteile

Die intelligente Heizstabsteuerung:

- reduziert nachhaltig Heizkosten
- vermindert das Abregeln der Solaranlage durch Nutzung von Solarstrom zur Warmwasserbereitung
- bietet ein umfangreiches Online-Monitoring
- verhindert oder vermindert Netzbezug beim Zuschalten des Heizstabes durch stufenloses Ansteuern bis sechs Kilowatt

So funktioniert die Heizstabsteuerung

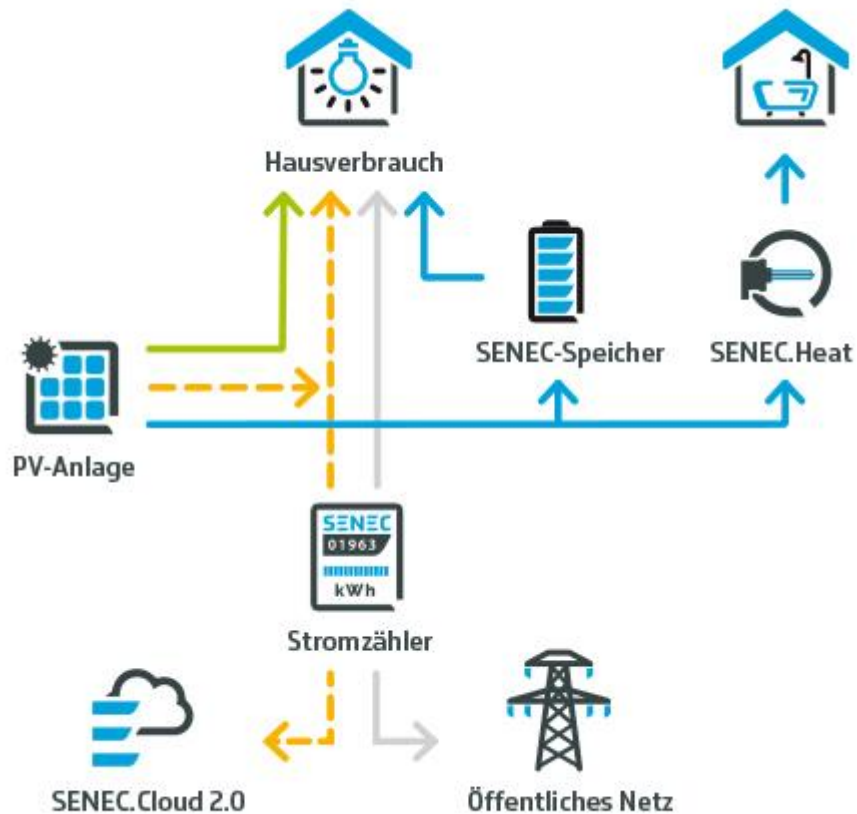

SENEC.Heat - Installation, Preis und Werbematerial

Die Installation von SENEK.Heat darf aus Sicherheitsgründen nur von Ihnen als Installateur vorgenommen werden. Die ausführliche Installationsanleitung finden Sie im Partner-Portal mein-senec.de. Das Dokument befindet sich im Downloadbereich in der Kategorie SENEK.Heat.

Den Preis für SENEK.Heat erfragen Sie als Installateur oder SENEK-Fachpartner bitte beim SENEK-Großhandel.

Neben den Informationen für Endkunden auf der [SENEC-Unternehmenswebseite](#) stellen wir Ihnen einen [SENEC.Heat-Flyer](#) zur Verfügung. Ab Kalenderwoche 35

Mit der stufenlosen Heizstabsteuerung SENEC.Heat in Kombination mit Ihrem SENEC-Stromspeicher nutzen Sie ab sofort auch den Strom Ihrer Solaranlage zum Heizen.

Verwenden Sie Ihre Solaranlage zur Aufbereitung von Trinkwasser für Ihre Heizung oder Ihren Haushalt und erhöhen Sie damit Ihre Autarkie.



So funktioniert SENEC.Heat:



SENEC.Heat unterstützt eine Vielzahl an Anschlussarten und ist durch die individuelle Anpassung eines Heizstabs* eine kostengünstige Alternative zur Solarthermie.

Durch den Anschluss von bis zu zwei Temperatursensoren können Sie die Wassertemperatur Ihres Pufferspeichers mit SENEC.Heat individuell festlegen.

Über das konfigurierbare Mehrkanalsystem, mein-senec.de konfigurieren Sie individuell die Sprech- und Abschalttemperaturen Ihres SENEC.Heat. Sie legen fest, ob Solarstrom zuerst in den SENEC-Stromspeicher geladen oder direkt an die SENEC.Heat Heizstabsteuerung abgegeben wird.

*Senec.Heat ist unterirdisch verlegt und muss unterirdisch verlegt werden. Die Verlegung ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit.

Wenn Ihre Solaranlage Strom produziert, wird dieser in den Speicher geladen. Falls vorhanden, ist eine Umlenk- oder Rück- in die SENEC-Stromspeicher oder SENEC.Heat (Direct Link).

Sobald überschüssige Leistung über Ihre Solaranlage bereitsteht, welche nicht mehr im SENEC-Stromspeicher geladen werden kann, wird diese Leistung über SENEC.Heat abgenommen und in die Heizkesselanlage (z.B. Heizkessel) oder in die Heizstabsheizung für ein warmes Bad reusen können.

Noch mehr Unabhängigkeit mit dem SENEC.Cloud Wärmepaket

Bei eigenen Solaranlagen bis 500 % nutzen – über das ganze Jahr hinweg! Das geht mit Stromspeicher und Cloud-Lösung von SENEC.

Integrieren Sie ab sofort auch Wärmepumpe oder Nachheizkörper in Ihre SENEC.Cloud z.B. Möglich wird das durch den auf Ihre Bedürfnisse angepassten Wärme-Paket.

Die Zusatzmeter „Wärme“ sind besonders günstig und können direkt mitgeliefert werden. Mit SENEC.Cloud 2.0 sparen Sie nicht nur Strom, sondern auch Heizkosten.



Mehr Informationen zu SENEC.Heat finden Sie unter www.senec.de.

können Sie ein Grundkontingent der Flyer kostenlos über Ihren Großhandel beziehen.

Größere Mengen, zum Beispiel für Messen, bestellen Sie bitte über den SENEC-Werbemittelkatalog. Den Katalog finden Sie ebenfalls im Downloadbereich des Partner-Portals

mein-senec.de.

Hinweis zur Installation von Economic Grid-Technikpaketen

Wir haben Sie im vergangenen Jahr darüber informiert, dass wir die Produkte SENEC.Zero und SENEC.Vario (Economic Grid) nur noch bis zum 31.12.2016 verkaufen. Die letzten Anmeldungen sind unsererseits bearbeitet.

Zum 31.08.2017 wird infolgedessen der Einrichtungsassistent für Economic Grid so deaktiviert, dass eine Anmeldung nicht mehr möglich ist (es erfolgt keine Übertragung mehr an den Server). Service- und Reklamationsfälle sind davon ausgenommen.

Selbstverständlich können Ihre Kunden alternativ die SENEC.Cloud 2.0 nutzen. Hierfür ist die [Online-Vertragsstrecke](#) zu verwenden.

Mit sonnigen Grüßen

Ihr SENEC-Team